

## AMANO PIX-10

### Elektronikus blokkolóóra

Az ősi, húzókaros bélyegzőórák mai, HI-TECH változata:

papírkártyára nyomtatja a dátumot és a pontos időt.

A készüléket igen széles körben használhatja:

Pl.: dolgozók be- és kilépési időpontjainak regisztrálására

Levél- és faxküldemények érkezési és küldési dátumának bélyegzésére

Szervizmunkák időráfordításának számítására

Parkolási időtartam mérésére, stb.

Asztalra állítva és falra szerelve is használható

Könnnyen, jól olvasható folyadékkristályos kijelző

Kvarckristály gondoskodik az óra pontosságáról

Naptár tartja nyilván a szökőéveket és a hónapok hosszát

A nyomtatási formátumot programozással

kívánság szerint változtathatja, például:

- nap neve, év, hónap, nap,

- délelőtt és délután megkülönböztetése, vagy 0-23 óra

- percek, 1/10, vagy 1/100 óra nyomtatása

A nyomtatás történhet a kártya jobb, vagy bal oldalára

A programozás és a beállítások a kód ismeretében egyszerűen, gyorsan elvégezhetők

Az óraátállítások dátuma beprogramozható, mely dátumokat a készülék a következő évekre is érvényesnek tekinti


A készüléken a következő nyelveket állíthatja be.

Angol, francia, olasz, román, közös, spanyol, német, portugál, japán.

Automatikus, gombnyomás nélküli nyomtatási lehetőség papírzérkelő segítségével

Beépített lítium elem őrzi meg áramszünet esetén a betáplált adatokat

Méret: 140 x 150 x 165 mm

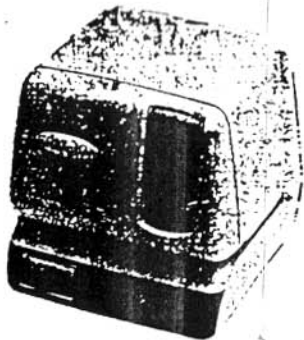

PROCONTROL ELECTRONICS LTD.

Fővállalkozás: 6720 Szeged, Széchenyi tér 8. Tel.: 62/472-372\*, 20/946-6001 Fax: 62/314-477

Fejlesztés, szerviz: 6725 Szeged, Veresács u. 28/B. Tel.: 62/444-007, 20/931-4586 Fax: 62/444-181

### A gombok elhelyezkedése

LCD kijelző

Nyomtatás / Léptetés gomb

Nyomtatás / Enter gomb

A RESET gomb a burkolat hátsó alsó részén található. A LÉPTETÉS és az ENTER gombokkal használva lehetővé teszi a programozási módba lépést.

- Nyomtatás gomb / Enter gomb: Normál üzemmódban az időpontot nyomtathatjuk vele. Programozási módban egy beállított érték vagy kiválasztás elfogadására használható.

- Nyomtatás gomb / Léptetés gomb: Normál üzemmódban az időpontot nyomtathatjuk vele. Programozási módban az adatok változtatására, vagy a következő menüpontba lépésre használjuk.

### A margó beállítása

A kártyát megállító csavar a falra szerelhető lemez mögött, a készülék alján található.

Helyezzen egy papírt a készülékbe aszerint állítsa be a csavart a kívánt értékre. A margó max. 22 mm lehet. Az alaplap mindkét oldalán vonalkázott jelölés található, hogy a kártya elhelyezésénél segítsen.

### Falra szerelés

1. Távolítsa el a szerelőlapot az A jelű rész hátranyomásával, majd nyomja lefelé a B-vel jelölt pöcköt.

2. Erősítse a szerelőlapot a falra 3 db 10 mm átmérőjű facsavar segítségével.

3. Helyezze a PIX-10 órát a szerelőlapra úgy, hogy a felső pöckök a burkolat két oldalán lévő résekbe csússzanak. Fontos, hogy a hálózati kábelt ne vágja el a szerelőlap.

## Gyorsprogramozási útmutató

A PIX-10 kétféleképp programozható: normál és gyors módon. Mindkét programozási módra a megfelelő kód beütésével léphetünk. A normál programozás kódja a 8088, ezzel a blokkolóóra minden beállítását programozhatjuk. Ha csak egy bizonyos beállítás megváltoztatására van szükség, az 1. listán szereplő kódok valamelyikével tudjuk megtenni, nincs szükség a normál programozási mód 8088-as kódjára. Ennek a gyors programozásnak az előnye az, hogy minden nyomtatási stílus külön kódot kapott. A kívánt nyomtatási formátum és irány beállításához csak egy kódra van szükség.

### 1. A gombok elhelyezkedése

LCD kijelző      Nyomtatás / Léptetés gomb      Nyomtatás / Enter gomb

2 Ha a programozási üzemmódból ki akar lépni és visszatérni az idő mutatóhoz, bármikor megnyomhatja a RESET gombot.

A RESET gomb a burkolat hátsó alsó részén található.

### 1. sz. A GYORSPROGRAMOZÁSI KÓDOK LISTÁJA

Kód	Nyomtatási formátum	Nyomtatás iránya
6510	NAP 12Ó, 1/60	Jobb oldal
6210	NAP 24Ó, 1/10	Jobb oldal
6810	NAP 24Ó, 1/100	Jobb oldal
6520	DÁTUM 12Ó, 1/60	Jobb oldal
6620	DÁTUM 24Ó, 1/60	Jobb oldal
6820	DÁTUM 24Ó, 1/100	Jobb oldal
6530	HÓNAP, DÁTUM 12Ó, 1/60	Jobb oldal
6630	HÓNAP, DÁTUM 24Ó, 1/60	Jobb oldal
6830	HÓNAP, DÁTUM 24Ó, 1/100	Jobb oldal
6570	ÉV, HÓNAP, DÁTUM 12Ó, 1/60	Jobb oldal
6071	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, BEÉRKEZETT	Jobb oldal
6072	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, KÜLDÖTT	Jobb oldal
6073	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, FAXOLT	Jobb oldal

6074	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, ÉRVÉNYES	Jobb oldal
6075	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, FIZETVE	Jobb oldal
6076	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, IGAZOLVA	Jobb oldal
6077	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, JÓVÁHAGYVA	Jobb oldal
6078	ÉV, HÓNAP, DÁTUM,	Jobb oldal
6079	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, EREDETI	Jobb oldal
6070	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, IRATTÁR	Jobb oldal
5510	NAP 12Ó, 1/60	Bal oldal
5210	NAP 24Ó, 1/10	Bal oldal
5810	NAP 24Ó, 1/100	Bal oldal
5520	DÁTUM 12Ó, 1/60	Bal oldal
5620	DÁTUM 24Ó, 1/60	Bal oldal
5820	DÁTUM 24Ó, 1/100	Bal oldal
5530	HÓNAP, DÁTUM 12Ó, 1/60	Bal oldal
5630	HÓNAP, DÁTUM 24Ó, 1/60	Bal oldal
5830	HÓNAP, DÁTUM 24Ó, 1/100	Bal oldal
5570	ÉV, HÓNAP, DÁTUM 12Ó, 1/60	Bal oldal
5071	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, BEÉRKEZETT	Bal oldal
5072	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, KÜLDÖTT	Bal oldal
5073	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, FAXOLT	Bal oldal
5074	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, ÉRVÉNYES	Bal oldal
5075	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, FIZETVE	Bal oldal
5076	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, IGAZOLVA	Bal oldal
5077	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, JÓVÁHAGYVA	Bal oldal
5079	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, EREDETI	Bal oldal
5070	ÉV, HÓNAP, DÁTUM, IRATTÁR	Bal oldal

Ha itt nem találja a kívánt nyomtatási formátumot, kérjük használja a Normál programozási módot, melynek leírását a következő oldalakon találja.

Gyorsprogramozási módban a készülék automatikus nyomtatási funkciója működik, a betett kártyára a készülék külön gombnyomás nélkül nyomtat.

### 3. Belépés a gyorsprogramozási módba

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a RESET gombot.
2. A RESET gomb nyomása közben nyomja le és tartsa lenyomva az ENTER (jobb oldali) gombot.
3. Az ENTER (jobb) gomb nyomása közben engedje el a RESET gombot.
4. Amikor a kijelzőn a PROG felirat megjelenik, elengedheti az ENTER gombot.
5. Nyomja meg ismét az ENTERT.
6. Most következik a listáról kiválasztott nyomtatási kód beállítása. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a kijelző első számjegye a kívánt értékű lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
7. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a kijelző második számjegye a kívánt értékű lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
8. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a kijelző harmadik számjegye a kívánt értékű lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
9. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a kijelző negyedik számjegye a kívánt értékű lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
10. Amikor a kijelzőn mind a négy számjegy villog, nyomja meg ismét az ENTER (jobb) gombot.

### 4. Az év, hónap és nap beállítása

1. Mikor a kijelzőn a PI DATE felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.
2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő évszám látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
3. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő hónap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

4. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő nap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

5. Amikor a kijelzőn a helyes dátum villog, nyomja meg ismét az ENTER (jobb) gombot.

6. Amikor a kijelzőn a PI DATE felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot., hogy a pontos időt beállíthassa.

### 5. A pontos idő beállítása

Kérjük, hogy a beállításkor 24 órás, 60 perces formátumot használjon.

1. Mikor a kijelzőn a P2 CLOC felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, válassza ki a kijelzés formátumát ( 12 órás, 24 órás), ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

3. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő óra látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

4. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő perc látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

5. Amikor a kijelzőn a pontos idő villog, nyomja meg ismét az ENTER (jobb) gombot.

6. Amikor a kijelzőn a P2 CLOC felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot., hogy a pontos időt beállíthassa.

### 6. Az óraátállítás első dátumának beállítása

Ezt a dátumot elég csak egyszer beállítani, a készülék a beállítást a következő évekre is érvényesnek tekinti.

1. Mikor a kijelzőn a P3 BDLT felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő évszám látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

3. Nyomja a LEPTETES (bal) gombot, amíg a megfelelő hónap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

4. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő nap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

5. Amikor a kijelzőn a helyes dátum villog, nyomja meg ismét az ENTER (jobb) gombot.

6. Amikor a kijelzőn a P3 BDLT felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot., hogy a másik dátumot is beállíthassa.

#### 7. Az óraátállítás másik dátumának beállítása

Ezt a dátumot elég csak egyszer beállítani, a készülék a beállítást a következő évekre is érvényesnek tekinti.

1. Mikor a kijelzőn a P4 EDLT felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő évszám látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

3. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő hónap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

4. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő nap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

5. Amikor a kijelzőn a helyes dátum villog, nyomja meg ismét az ENTER (jobb) gombot.

6. Amikor a kijelzőn a P4 EDLT felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot., hogy a programozás befejeződhessen.

Ha ezt a megtakarítást nem kívánja alkalmazni, a kezdő és a befejező dátumot állítsa ugyanarra a napra.

#### 8. Kilépés a programozási üzemmódból

Amikor a kijelzőn az END felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

### A normál programozás

#### 3. Belépés a normál programozási módba

A normál programozási módhoz a kód ismerete szükséges, amely a burkolat tetejének belső oldalán található: "8088"

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a RESET gombot.

2. A RESET gomb nyomása közben nyomja le és tartsa lenyomva az ENTER (jobb oldali) gombot.

3. Az ENTER (jobb) gomb nyomása közben engedje el a RESET gombot.

4. Amikor a kijelzőn a PROG felirat megjelenik, elengedheti az ENTER gombot.

5. Nyomja meg ismét az ENTERT.

6. Most következik a listáról kiválasztott nyomtatási kód beállítása. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a kijelző első számjegye 8 lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

7. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a kijelző második számjegye 0 lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

8. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a kijelző harmadik számjegye 8 lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

9. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a kijelző negyedik számjegye is 8 lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

10. Amikor a kijelzőn a 8088 kód villog, nyomja meg ismét az ENTER (jobb) gombot.

#### 4. Az év, hónap és nap beállítása

1. Mikor a kijelzőn a PI DATE felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő évszám látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

3. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő hónap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
4. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő nap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
5. Amikor a kijelzőn a helyes dátum villog, nyomja meg ismét az ENTER (jobb) gombot.
6. Amikor a kijelzőn a PI DATE felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot., hogy a pontos időt beállíthassa.

#### 5. A pontos idő beállítása

Kérjük, hogy a beállításkor 24 órás, 60 perces formátumot használjon.

1. Mikor a kijelzőn a P2 CLOC felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.
2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, válassza ki a kijelzés formátumát ( 12 órás, 24 órás), ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
3. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő óra látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
4. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő perc látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
5. Amikor a kijelzőn a pontos idő villog, nyomja meg ismét az ENTER (jobb) gombot.
6. Amikor a kijelzőn a P2 CLOC felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot., hogy a pontos időt beállíthassa.

#### 6. Az óraátállítás első dátumának beállítása

Ezt a dátumot elég csak egyszer beállítani, a készülék a beállítást a következő évekre is érvényesnek tekinti.

1. Mikor a kijelzőn a P3 BDLT felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő évszám látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
3. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő hónap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
4. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő nap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
5. Amikor a kijelzőn a helyes dátum villog, nyomja meg ismét az ENTER (jobb) gombot.
6. Amikor a kijelzőn a P3 BDLT felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot., hogy a másik dátumot is beállíthassa.

#### 7. Az óraátállítás befejező dátumának beállítása

Ezt a dátumot elég csak egyszer beállítani, a készülék a beállítást a következő évekre is érvényesnek tekinti.

1. Mikor a kijelzőn a P4 EDLT felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.
2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő évszám látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
3. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő hónap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
4. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő nap látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
5. Amikor a kijelzőn a helyes dátum villog, nyomja meg ismét az ENTER (jobb) gombot.
6. Amikor a kijelzőn a P4 EDLT felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot., hogy a nyomtatási formát beállíthassa.

## 8. A nyomtatási forma beállítása

A maximális nyomtatási hosszúság 152 pont. A nyomtatási formákat, azok kódját és pontban kifejezett hosszát az alábbi táblázat tartalmazza.

1. Mikor a kijelzőn a P5 PSEL felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg az először nyomtatni kívánt felirat kódja megjelenik, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

3. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a következő nyomtatni kívánt felirat kódja megjelenik, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

4. Amikor így minden feliratot sorban beállított, nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg az END látható lesz, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

5. Amikor a kijelzőn a P5 PSEL felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot., hogy a használni kívánt nyelvet beállíthassa.

A nyomtatási forma alapbeállításban: '98 APR 10 PM 1:28

Az alapbeállítás kódja: YEAR-SPCE-NNONTH-SPCE-1260th-EN

## A NYOMTATÁSI FORMÁK LISTÁJA

Felirat kódja	Felirat	A felirat hossza (pont)
YEAR	Év	25
MONTH	Hónap	30
DATE	Dátum (szám)	20
DAY	Nap	20
12 10TH	12Ó és 1/10 óra	49
12 20TH	12Ó és 1/20 óra	59
12 60TH	12Ó és 1/60 óra	59
12 100H	12Ó és 1/100 óra	59
24 10TH	24Ó és 1/10 óra	35
24 20TH	24Ó és 1/20 óra	45

24 60TH	24Ó és 1/60 óra	45
24 100H	24Ó és 1/100 óra	45
SLSH	/jel	10
DASH	-jel	07
SPCE	Szóköz	03
SY-1	RCVD	43
SY-2	SENT	40
SY-3	FAXD	43
SY-4	VOID	40
SY-5	PAID	40
SY-6	CFMD	43
SY-7	APRD	43
SY-8	CMPLD	53
SY-9	ORIGN	50
SY-0	FILE	40
EN	Vége	-
DL	Karakter törlése	-
AD	Karakter hozzáadása	-

## 9. A nyelv beállítása

1. Mikor a kijelzőn a P6 LANG felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő nyelv kódja megjelenik, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.

3. Amikor a kijelzőn a P6 LANG felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot., hogy a nyomtatás irányát beállíthassa.

### A nyelvek listája

Angol, francia, olasz, román, közös, spanyol, német, portugál, japán.

### 10. A nyomtatási irány beállítása

1. Mikor a kijelzőn a P7 PRDR felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.
2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő irány megjelenik, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
3. Amikor a kijelzőn a P7 PRDR felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot., hogy az automatikus nyomtatást beállíthassa.

### 11. Az automatikus nyomtatás beállítása

1. Mikor a kijelzőn a P8 APRT felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.
2. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a megfelelő kód megjelenik, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal.
3. Amikor a kijelzőn a P8 APRT felirat villog, nyomja meg LÉPTETÉS (bal) gombot, hogy az 7 beállíthassa.

Kódok:

- |        |  |
|--------|--|
| ON P   | Automatikus nyomtatás a papírzékelő segítségével.  |
| OFF    | Nyomtatás csak a gomb lenyomására.   |
| ON P:5 | Precíz nyomtatás: a papírt a margójelzőig kell betolni, akkor lehet a gombbal nyomtatni. |

### 12. 0 beállítása

### 13. Kilépés a programozási módból

A) függelék: nyomtatási formák és kódjaik listája

A festékszalag cseréje

Eltávolítás: Húzza felfelé a B-vel jelölt két kis pöcköt és vegye ki a szalagot.

Új szalag betétele:

1. Ha a nyomtató mechanika alsó helyzetében van, és nem lehet papírt beletenni, nyomja meg a RESET gombot, hogy felemelkedjen. Így könnyebb a szalagot kicserélni.

2. Tegye be a festékkazettát.

3. Fordítsa körbe egyszer a kazettán lévő csavart az óramutató járásával megegyező irányban.

4. Helyezze vissza a fedelet és ellenőrizze a nyomtatás minőségét.

### Hibaüzenetek

Az E1-E4 üzenetknél feszültségmentesítse a készüléket, majd ellenőrizze, hogy a kocszi megakadt-e valahol. Érdemes ellenőrizni a festékkábeleket is. Bármilyen hiba után üzembe helyezéskor nyomja meg a RESET gombot.

A DLT üzenet azt jelzi, hogy az óraátállítás miatti egy órás szünetben próbálták meg a készüléket programozni. Egy órás várakozás után ez ismét lehetséges lesz.

### Ellenőrzési funkció

A készülék ellenőrzi a kijelző szegmenseit, a nyomtatások számát, és lehetővé teszi a memória törlését.

1. Mikor a kijelzőn a P0 DIAG felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

2. Mikor a kijelzőn a D1 LCD (kijelző ellenőrzése) felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

3. Amikor a kijelző minden szegmense látható, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

4. Amikor a kijelzőn a D2 NPRT (az összes nyomtatás száma) felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

5. A kijelzőn megjelenik az összes nyomtatás száma. Nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

6. Amikor a kijelzőn a D3 CLR (memória törlése) felirat villog, nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.

7. A memória törléséhez és az alapbeállítások visszaállításához a 32 kód beírására van szükség: Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg 3 lesz látható, ekkor érvényesítse azt az ENTER (jobb) gombbal. Nyomja a LÉPTETÉS (bal) gombot, amíg a 2 lesz látható, ekkor nyomja meg az ENTER (jobb) gombot.
8. Mikor a kijelzőn a 32-es szám villog, nyomja meg ismét az ENTER (jobb) gombot.

A memória törlése után a következő alapbeállítások lesznek érvényesek:

Dátum: 1995.01.01.      Idő: 12:00 AM      Óraátállítás: nincs  
Nyomtatási forma: '95 JAN 1 AM12:00      Nyelv: angol  
Nyomtatás jobb oldalon      Automatikus nyomtatás bekapcsolva

Festékszalag cseréje:

Eltávolítás:

1. Nyissuk fel a PIX10 bélyegzőóra fedelét, a csomagban hozzá adott kulccsal
2. Felfelé irányban húzzuk le a burkolatot
3. Jobb oldalon elérhetővé, hozzáférhetővé válik a jelenlegi szalag
4. Húzza fel a két B-vel jelölt fület, és tartsa a mutató és a középső ujjával, míg kiveszi a festékkazettát.

Beillesztés:

1. Nyomja meg a RESET gombot.
2. Tegye be a festékkazettát.
3. Fordítsa el a kazettán levő gombot órajárásnak megfelelően 180 fokkal, hogy az esetleges gyűrődések ne akadályozzák a nyomtatást.
4. Helyezze vissza a fedelet.