

Nokia C1-01/C1-02 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		Hangüzenetek	16
		Az e-mailek beállításai	16
Biztonság	4	Névjegyzék	17
Terméktámogatás	5	Fényképek	18
Kezdő lépések	5	Fényképezés és videókészítés	18
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	5	Képeink és videofájljaink megtekintése	18
A készülék gombjai és részei	6	Zene	19
Be- és kikapcsolás	6	Zenelejátszó	19
Az akkumulátor töltése	6	FM rádió	20
Antennák	7	Hívásnapló	21
Fülhallgató	7	Web vagy Internet	21
Memóriakártya behelyezése	8	Csatlakozás webes szolgáltatóhoz	21
Vegyük ki a microSD-kártyát	9	Beállítások	21
USB-adatkábel csatlakoztatása	9	Üzem módok	21
A csuklópánt csatlakoztatása	9	Hangok	22
Hozzáférési kódok	10	Kijelző	22
Billentyűzár	10	Dátum és idő	22
A készülék használata SIM-kártya nélkül	11	Hivatkozások	22
Háttérben futó alkalmazások	11	Szinkronizálás és biztonsági mentés	23
Hívások	11	Kapcsolatok	23
Hívás kezdeményezése és fogadása	11	Hívás és telefon	24
Hangszóró	12	Tartozékok	25
Tárcsázási hivatkozások	12	Konfiguráció	25
Szövegírás	12	Gyári beállítások visszaállítása	25
Szövegbeviteli módok	12	Alkalmazások	26
Hagyományos szövegbevitel	13	Ébresztőóra	26
Prediktív szövegbevitel	13	Galéria	26
Mozgás a menürendszerben	13	Extrák	26
Üzenetkezelés	14	Hangrögzítő	27
Szöveges és multimédia üzenetek	14	Teendőlista	27
Villámüzenetek	15	Szolgáltató menü	28
Nokia Xpress hangüzenetek	15	SIM-alkalmazások	28
Nokia Messaging szolgáltatás	16		

Környezetvédelmi tippek 28

Energiatakarékosság 28

Újrahasznosítás 28

Termékadatok és biztonsági tudnivalók 29**Tárgymutató 37**

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvényt sértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT



A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet, vagy mobilkészülék használata esetén a www.nokia.mobi/support webhelyet.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a készüléket. Kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort. Egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort, és kapcsoljuk be a készüléket.
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása
- A készülék szoftverének frissítése

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt szervizbe adnánk a készüléket, készítsünk biztonsági mentést az adatokról.


Kezdő lépések

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.



Fontos: A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.

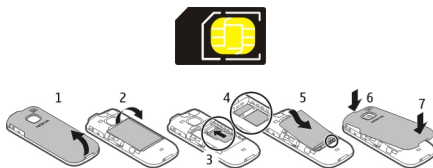


- 1 Helyezzük az ujjunkat a készülék alján található mélyedésbe, majd óvatosan emeljük fel és vegyük le a hátlapot (1).
- 2 Ha az akkumulátor be van helyezve, vegyük ki az akkumulátort (2).


6 Kezdő lépések

- Helyezzük be a SIM-kártyát. Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői lefelé álljanak (3, 4).
- Igazítsuk egymáshoz az akkumulátor és az akkumulátortartó érintkezőit, és helyezzük be az akkumulátort (5). A hátlap visszahelyezéséhez igazítsuk a felső zárófüleket a megfelelő nyílásokhoz (6), és nyomjuk lefelé a hátlapot, amíg a helyére nem kattann (7).

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A készülék gombjai és részei

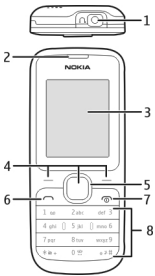1	A fülhallgató csatlakozója (3,5 mm)	
2	Hallgató	
3	Kijelző	
4	Választógombok	
5	Navi™ gomb (vezérlőgomb)	
6	Hívás gomb	
7	Vége gomb/Bekapcsológomb	
8	Billentyűzet	

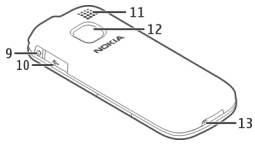9	Töltőcsatlakozó	
10	Micro USB-csatlakozó	
11	Hangszóró	
12	Kameralencse (csak a Nokia C1-01 készüléknél)	
13	Mikrofon	

Be- és kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort gyárilag részlegesen feltöltve szállítjuk. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, hajtsuk végre a következő műveletet:




- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati kimenethez.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Amikor a készülék azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a készülékből, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a készülék töltés közben is használható. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk indítani.

Antennák

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

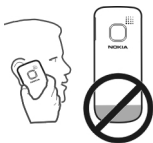

Fülhallgató




Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatkor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.



Memóriakártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon legfeljebb 32 GB kapacitású microSD-kártyák használatát támogatja.



Az értékesítési csomag tartalmazhat egy, a telefonnal kompatibilis memóriakártyát, és a kártya esetleg már be is van helyezve a készülékbe. Ha a memóriakártya nincs a készülékbe helyezve, hajtsuk végre az alábbiakat:




- 1 Nyissuk ki a hátlapot.
- 2 Ellenőrizzük, hogy a kártya érintkezői lefelé néznek-e. Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a helyére nem kattann.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.

Vegyük ki a microSD-kártyát




Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A memóriakártyát a készülék kikapcsolása nélkül kivehetjük vagy behelyezhetjük, de győződjünk meg arról, hogy egyetlen alkalmazás sem használja a memóriakártyát.

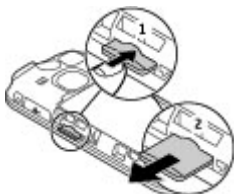

USB-adatkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt az USB-csatlakozóhoz. Az USB-adatkábelt külön kell megvásárolni.

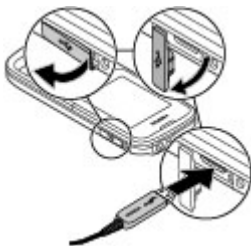


Az USB-beállítások módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** lehetőséget, majd a kívánt módot.


A csuklópánt csatlakoztatása

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.

Nokia C1-01:



Nokia C1-02:



Hozzáférési kódok

A biztonsági kód segítségével megakadályozhatjuk, hogy a készüléket illetéktelenek használhassák. A gyárilag beállított kód az 12345. Létrehozhatunk új kódot, módosíthatjuk az aktuális kódot, valamint beállíthatjuk, hogy a készülék kérje a kódot. A kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a készüléktől távol. Ha a készülék le van zárva és elfelejtettük a kódot, akkor a kód feloldásához a készüléket el kell juttatnunk egy szervizbe. Ez költséggel, valamint a készülékre mentett összes személyes adat elvesztésével járhat. További információkért lépünk kapcsolatba egy Nokia Care központtal vagy a telefon forgalmazójával.

A SIM-kártyához tartozó PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használat ellen. Egyes SIM-kártyákhoz PIN2-kód is tartozik, amelyre bizonyos szolgáltatások eléréséhez van szükség. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK- vagy a PUK2-kódot. Ha nincsenek meg ezek a kódok, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN szükséges lehet a digitális aláírásokhoz. A korlátozójelszó szükséges a híváskorlátozási funkció használatához.

A Menü > Beállítások > Biztonság lehetőséggel beállíthatjuk, hogy a készülék hogyan használja a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

Billentyűzár

A gombok véletlen lenyomásának megakadályozásához válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd nyomjuk meg a * gombot 3,5 másodpercen belül a billentyűzet lezárásához.

A billentyűzár feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd nyomjuk meg a * gombot 1,5 másodpercen belül. Ha a biztonsági billentyűzár be van kapcsolva, adjuk meg a biztonsági kódot, amikor azt a készülék kéri.

Ha a telefon billentyűzetét automatikusan le szeretnénk zárni adott készenléti idő eltelte után, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Automatikus billentyűzár > Be** lehetőséget.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha egy hívást befejeztünk vagy elutasítottunk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

A készülék használata SIM-kártya nélkül

A készülék egyes funkcióit, pl. a játékokat a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Az offline üzemmód használata során a nem elérhető funkciókat a menükben nem lehet kiválasztani.

Háttérben futó alkalmazások

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Ilyen, a háttérben futó alkalmazás lehet például a Rádió vagy a Zenelejátszó.

Hívások

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

Írjuk be a telefonszámot – ha szükséges, az ország előhívószámával és a körzetszámmal együtt –, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Beérkező hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívás gombot

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A hangerő módosítása

Telefonhívás közben lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Hangszóró

Ha elérhető, a **Hangsz.** vagy a **Normál** lehetőséggel hívás közben válthatunk a kihangosító és a telefon fülhöz helyezhető hangszórója között.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Tárcsázási hivatkozások

Telefonszám hozzárendelése egy számgombhoz

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Egyéb > Gyorshívások** lehetőséget, lapozzunk a kívánt számhoz (2–9), majd válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk a **Keres** lehetőséget és egy mentett névjegyet.

Gyorshívás aktiválása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be** lehetőséget.

Híváskezdeményezés gyorsívással

A főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kívánt számgombot.

Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos (↵) és prediktív (↵) szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a **Abc**, a **abc** és a **ABC** jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a **#** gombot. A betűmód és a számmód (123) közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betű- és számüzemmód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a **#** gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A leggyakoribb írásjelekhez és speciális karakterekhez való hozzáféréshez nyomjuk meg többször az **1** gombot. A speciális karakterek listájának megnyitásához nyomjuk meg a ***** gombot. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

- 1 Kezdjük el írni a szót a **2-9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 2 Egy szó megerősítéséhez lapozzunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozzunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
- 3 Kezdjük el beírni a következő szót.

Mozgás a menürendszerben

A készülék funkciói menükbe vannak csoportosítva. Nem minden menüfunkció és lehetőség leírása található meg itt.

A főképernyőn válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd a kívánt menüt és almenüt.

Kilépés az aktuális menüszintről

Válasszuk a **Kilép** vagy a **Vissza** lehetőséget.

Visszatérés a főképernyőre

Nyomjuk meg a vége gombot.

A menüézet módosítása

Válasszuk a **Menü > Opciók > Fő menü nézete** lehetőséget.

Üzenetkezelés

A készülékkel üzeneteket - szöveges és multimédia üzeneteket - hozhatunk létre és fogadhatunk. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. Fájl csatolásakor a telefon automatikusan multimédia üzenetté változtatja a szöveges üzenetet.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Megjelenik a fennmaradó karakterek száma, valamint az, hogy a szöveget hány üzenetben lehet elküldeni.

Az üzenetek küldéséhez az üzenetközpont számát előre menteni kell a készülékre. Általában ezt a számot már tartalmazza a SIM-kártya alapbeállítása.

A szám kézi megadásához tegyük a következőket:

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Üzenetbeállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpont** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szolgáltatótól kapott nevet és számot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Az multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérésével és előfizetésével kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet írása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az üzenetet.
Speciális karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Szimb. beszúrása** lehetőséget.
Objektum beillesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Objektum beill.** lehetőséget. Az üzenettípus automatikusan multimédia üzenetre változik.
- 3 Címzett hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd a kívánt címzettet.
Telefonszám vagy e-mail cím kézzel történő megadásához válasszuk a **Szám v. e-mail** lehetőséget. Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** lehetőséget és egy mentett névjegyet.
- 4 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

A multimédia üzeneteket a kijelző felső részén látható ikon jelzi.

A szolgáltatók eltérő díjat számíthatnak fel a különböző üzenettípusoktól függően. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Villámüzenetek

A villámüzenetek olyan szöveges üzenetek, amelyek beérkezésük után azonnal megjelennek a kijelzőn.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Egyéb** > **Egyéb üzenetek** > **Azonnali üzenet** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg az üzenet szövegét.
- 3 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia Xpress hangüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk, majd MMS-üzenetben elküldhetünk hangüzeneteket.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Egyéb** > **Egyéb üzenetek** > **Hangüzenet** lehetőséget. Megnyílik a hangrögzítő.

- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia Messaging szolgáltatás

A készülék esetleg támogatja a Nokia Messaging szolgáltatást, amely az E-mail és a Csevegés funkciót foglalja magába.

- Az E-mail szolgáltatással mobilkészülékünkről elérhetjük a különböző e-mail szolgáltatóknál lévő e-mail fiókjainkat.
- A Csevegés szolgáltatás segítségével mobilkészülékünkről cseveghetünk a hálózathoz kapcsolódó felhasználókkal.

Az üzenetkezelési rendszer rendelkezésre állásának ellenőrzéséhez válasszuk az **Menü > Üzenetek > E-mail** lehetőséget. Ha főnézetben a kijelző felső részén az

NOKIA

látható, akkor a Nokia Messaging Szolgáltatás

használatban van.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden országban. A részleteket érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A saját hangpostafiók hívása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A saját hangpostafiók számának módosítása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek**, majd a **Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Az e-mailek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Egyéb > Üzenetbeállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:


Ált. beállítások — Az üzenetekhez használt betűméret beállítása, a grafikus hangulatjelek és a kézbesítési jelentés funkció bekapcsolása.

Szöveges üzenet — üzenetközpontok beállítása a szöveges üzenetekhez és SMS-ekhez.

Multim. üzenetek — kézbesítési jelentések, multimédia üzenetek és hirdetések fogadásának engedélyezése, valamint egyéb, multimédia üzenetekhez kapcsolódó beállítások.

Szolgált.üzenetek — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások.

Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk a készülék memóriájába és a SIM-kártyára. A készülék memóriájában a nevek mellett további adatokat is tárolhatunk. A SIM-kártyára mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget.

Névjegy hozzáadása

Válasszuk a **Opciók > Új névj. hozzáad.** pontot.

Adatok hozzáadása egy névjegyhez

Győződjünk meg arról, hogy a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM** memóriát használjuk. Lapozunk a kívánt névjegyre, és válasszuk az **Választ > Opciók > Adatok hozzáad.** lehetőséget.

Névjegy keresése

Lapozunk a névjegyek listájában, vagy írjuk be a névjegy nevének első betűit.

Névjegy készülékmemória és SIM-kártya közötti másolása

Lapozunk a megfelelő névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Egyéb > Névjegy másol.** lehetőséget. A SIM-kártyán minden névhez csak egy telefonszámot tudunk tárolni.

A névjegyek tárolásához szükséges SIM-kártya vagy a telefonmemória kiválasztásához, a névjegyzékben tárolt nevek és számok megjelenítési módjának megadásához, vagy a névjegyekhez használt memória megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Névjegyzék** és a **Egyéb > Beállítások** lehetőséget, majd a megfelelő parancsot.

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegykártya küldése

Válasszuk ki a kívánt névjegyét, az **Opciók > Egyéb > Névjegy** lehetőséget, majd a küldés típusát.

Fényképek

Fényképezés és videókészítés

Kamera csak a Nokia C1-01 készülékben van.

A készülék 480x640 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Kameramód

A képkészítési funkció használata

Válasszuk a Menü > Fényképek > Kamera lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

Kép készítése

Válasszuk a Rögzít lehetőséget.

Az előnézeti mód és az előnézet idejének beállítása

Válasszuk a Opciók > Beállítások > Fénykép-előnézet ideje lehetőséget.

Az időzítő bekapcsolása

Válasszuk az Opciók lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Videomód

A videókészítés funkció használata

Válasszuk a Menü > Fényképek > Videokamera lehetőséget.

Videófájl rögzítésének megkezdése

Válasszuk a Felvesz lehetőséget.

Váltás a képmód és a videomód között

Képmódban vagy videomódban lapozunk balra vagy jobbra.

Képeink és videofájljaink megtekintése

Képeink megtekintése

Válasszuk a Menü > Fényképek > Saját fényképek lehetőséget.

Videofájljaink megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** > **Saját videók** lehetőséget.

Zene

Zenelejátszó

A készülékben zenelejátszó is van, amellyel zeneszámokat vagy más MP3 vagy AAC zenefájlokat játszhatunk le.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Saját zene** lehetőséget.

A lejátszás indítása vagy szüneteltetése

Nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére

Lapozunk balra.

Ugrás az előző zeneszámra

Lapozunk kétszer balra.

Ugrás a következő zeneszámra

Lapozunk jobbra.

Az aktuális zeneszám visszatekerése

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb bal oldalát.

Az aktuális zeneszám előretekerése

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb jobb oldalát.

A hangerő módosítása

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

A zenelejátszó némitása vagy a némitás megszüntetése

Nyomjuk meg a # gombot.

A zenelejátszó bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A zenelejátszó beállítása a háttérben való lejátszásra

Válasszuk a **Opciók** > **Leját. háttérben** lehetőséget.

A zenelejátszó bezárása a háttérben történő lejátszás közben

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

FM rádió

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Az elérhető rádióállomások automatikus keresése

Válasszuk a **Opciók > Áll.-ok keres.** lehetőséget. A legjobb eredmény elérése érdekében kültérben vagy nyitott ablak mellett végezzük a keresést.

Közeli rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

Rádióállomás mentése

Hangoljunk a kívánt rádióállomásra, majd válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

Váltás a mentett rádióállomások között

Az állomások közti váltáshoz lapozzunk jobbra vagy balra, illetve nyomjuk le a kívánt állomásnak megfelelő számgombot.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Rádióhallgatás a háttérben

Válasszuk a **Elrejt** lehetőséget.

A rádió bezárása a háttérben történő lejátszás közben

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Hívásnapló

A hívások, az üzenetek, az adatforgalom és a szinkronizálás adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Web vagy Internet

A telefon böngészőjével különféle internetszolgáltatásokat vehetünk igénybe. Az internetoldalak megjelenése a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk az internetes oldalak teljes tartalmát megtekinteni.

A készülékétől függően, a webes böngészés funkciója a **Web** vagy az **Internet** elemek alatt található a menüben, az útmutatóban pedig mint **Web** szerepel.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Csatlakozás webes szolgáltatóhoz

Válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap** lehetőséget. Vagy készenléti mód esetén nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

Miután csatlakoztunk a szolgáltatóhoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A telefonbillentyűk funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő szöveges utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beállítások

Üzem módok

Várunk egy hívást, de nem szeretnénk, ha készülékünk csörögne? Az üzemmódnak nevezett különböző beállításcsoportok használatával beállíthatjuk az eseményeknek és a körülményeknek megfelelő csengőhangokat.

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Üzem módok** lehetőséget.

Válasszuk ki a megfelelő üzemmódot, és az alábbiak egyikét:

Bekapcsol — üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — üzemmód beállításainak módosítása.

Időzít — annak beállítása, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig legyen aktív állapotú. Ha a megadott idő eltelik, akkor az előző, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Hangok

Lehetőség van a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításainak módosítására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** lehetőséget. Ugyanezeket a beállításokat megtalálhatjuk az **Üzem módok** menüben is.

Kijelző

A háttérkép, a betűméret, vagy más, a készülék kijelzőjével kapcsolatos funkció megtekintéséhez vagy átállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Dátum és idő

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** lehetőséget.

A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a **Dátum- és időbeállítások** lehetőséget.

A dátum- és az időformátum beállítása

Válasszuk a **Dátum- és időformátum beáll.-ai** lehetőséget.

Az idő automatikus frissítése az aktuális időzónának megfelelően

Válasszuk a **Dátum/idő automatikus frissítése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** lehetőséget.

A telefon funkcióinak hozzárendelése a választógombokhoz

Válasszuk a **Jobb oldali választógomb** vagy a **Bal választógomb** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listáról.

A vezérlőgomb gyorsgombfunkcióinak beállítása

Válasszuk a **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt funkcióra, válasszuk a **Módosít** vagy a **Beállít** lehetőséget, majd válasszuk egy funkciót a listából.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m.** lehetőséget.

Válasszuk az alábbiak egyikét:

Telefonváltó — Adatok (például névjegyek, naptárbejegyzések, jegyzetek és üzenetek) szinkronizálása és másolása a saját és egy másik készülék között.

Másolat létrehozása — a kiválasztott adatok másolása.

Visszaállítás másolatból — adatok visszaállítása a másolatból. A másolatfájl adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Szink. a szerverrel — a kiválasztott adatok szinkronizálása és másolása a készülék, valamint egy számítógép vagy egy hálózati szerver között (hálózati szolgáltatás).

Kapcsolatok


A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközhöz való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a készülék és bármilyen kompatibilis Bluetooth-készülék között.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

- 1 Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a készülék nevét.
- 2 Válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
- 3 A készülék audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotartozékok csatlakoztatása** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
- 4 A készülék hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközhöz történő párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. h.ad.** lehetőséget. Lapozzunk egy talált eszközhöz, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget. Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a készüléken, majd engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközhöz.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját telefon láthatósága** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth funkció használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket az internethez a PC Suite szoftver nélkül. Ehhez a készüléknek internetkapcsolattal kell rendelkeznie (hálózati szolgáltatás), a számítógépnek pedig támogatnia kell a Bluetooth technológiát. A hálózati hozzáférési ponthoz való csatlakozás és a számítógéppel való párosítás után a készülék automatikusan megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

A készülék megfelel a 2.1 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés, kihangosító, fülhallgató, push-átvitel, fájlátvitel, személyi hálózati hozzáférés, soros port, SIM-hozzáférés, általános objektumcsere. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Csomagalapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használata módjának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átv. > Csomag alapú kapcsolat** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges — csomagalapú kapcsolat létrehozása, amikor egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos — automatikus kapcsolódás a csomagalapú hálózathoz a telefon bekapcsolásakor.

Hívás és telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** lehetőséget.

A bejövő hívások átirányítása

Válasszuk a **Hívásátirányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). A részleteket érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Sikertelen próbálkozás után tíz automatikus újrahívás

Válasszuk az **Automatikus újrahívás > Be** lehetőséget.

Értesítés aktív hívás közben a beérkező hívásokról

Válasszuk a **Hívásvárakoztatás > Aktiválás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Telefonszámunk megjelenítése vagy elrejtése beszélgetőpartnerünk számára

Válasszuk a **Saját hívóazonosító küldése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). A részleteket érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** lehetőséget.

A kijelző nyelvének beállítása

Válasszuk a **Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget.

Tartozékok

Ez a menü csak akkor elérhető, ha a készülék egy kompatibilis tartozék, illetve egy kompatibilis tartozékhoz csatlakozik.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** lehetőséget. Válasszunk egy tartozékot, és egy lehetőséget a tartozéktól függően.

Konfiguráció

A készüléken megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Konfiguráció** lehetőséget.

Válasszuk az alábbiak egyikét:

Al.ért. konfigur. beá. — megtekinthetjük a készülékre mentett szolgáltatásokat és beállíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót.

Alap. min. alk.-ban — aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsődleges hozzáférési pont — megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat.

Személyes konfigurációs beállítások — új személyes fiókokat hozhatunk létre különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük azokat. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk az **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a szükséges adatokat. Egy személyes fiók aktiválásához lapozunk a megfelelő fiókhoz, és válasszuk a **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításokra való visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. visszaállít.** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csak beá.-ok v.áll. — Az összes beállítás visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes visszaállítás — Az összes beállítás visszaállítása, valamint a személyes adatok (például névjegyek, üzenetek, médiafájlok és aktiválókulcsok) törlése.

Alkalmazások

Ébresztőóra

Lehetőségünk van arra, hogy figyelmeztető hangjelzést állítsunk be egy kívánt időpontra.

Az ébresztő beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Ébresztőóra** lehetőséget.
- 2 Az ébresztés bekapcsolásához lapozunk balra vagy jobbra.
- 3 Adjuk meg az ébresztés idejét.
- 4 Ha az ébresztést meg szeretnénk ismételni a hét megadott napjain, válasszuk az **Opciók > Ismétlés napok alapján** lehetőséget, és adjuk meg a napokat.
- 5 Az ébresztés hangjának kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Ébresztőhang** lehetőséget. Ha a rádiót állítjuk be ébresztési hangként, csatlakoztassuk a fülhallgatót a készülékhez.
- 6 A jelzeshalasztás időtartamának beállításához válasszuk az **Opciók > Szundi időtűllépése** lehetőséget.
- 7 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést egy perc elteltével sem állítjuk le, vagy ha megnyomjuk a **Szundi** gombot, akkor a hangjelzés leáll, majd a szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Galéria

A Galériában képek, video- és zenefájlok kezelésére van lehetőségünk.

A Galéria tartalmának megtekintése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Galéria** lehetőséget.

Extrák

A készülék tartalmazhat néhány játékot és Java™-alkalmazást, amelyeket ehhez a készülékhez terveztek.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás megnyitása

Válasszuk ki a **Játékok**, **Gyűjtemény** lehetőséget vagy a memóriakártyát, majd válasszuk ki a kívánt játékot vagy alkalmazást.

A játék- és alkalmazástelepítéshez rendelkezésre álló memória méretének megtekintése

Válasszuk a **Opciók** > **Memória állapota** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás letöltése

Válasszuk az **Opciók** > **Letöltések** > **Játékletöltések** vagy **Alk.letöltések** parancsot.

A készülék a J2ME™ Java-alkalmazásokat támogatja. Letöltés előtt győződjünk meg arról, hogy az alkalmazás kompatibilis a készülékkel.



Fontos: Csak megbízható helyekről származó alkalmazásokat és egyéb szoftvereket telepítsünk és használjunk. A nem megbízható forrásból származó alkalmazások olyan rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, amelyek hozzáférhetnek a készüléken tárolt adatokhoz, így anyagi kárt okozhatnak vagy a készülék károsodásához vezethetnek.

A letöltött alkalmazások menthetők a Galéria mappába is az Alkalmazások mappa helyett.

Hangrögzítő

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindítása

Válasszuk a rögzítés ikont.

A legutóbbi felvétel meghallgatása

Válasszuk a **Opciók** > **Utolj. rögz. leját.** lehetőséget.

A legutóbbi felvétel elküldése MMS-ben

Válasszuk a **Opciók** > **Ut. rögz. küldése** lehetőséget.

Teendőlista

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Teendők** lehetőséget.

Megjelenik a fontosság szerint rendezett teendőlista. A teendőlista kezeléséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Környezetvédelmi tippek



Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat (amennyiben ez készülékünk esetén rendelkezésre áll):

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb téltlenségi időtartam után energiatakarékos üzemmódra váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahasznosítás

A készülék minden alkatrésze újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért keressük fel a www.nokia.com/wecycle, vagy mobilkészülékünkről a www.nokia.mobi/wecycle webhelyet.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátoron, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szemégyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez az Európai Unió területére vonatkozik. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Általános információk

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a EGSM 900 és 1800 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeikhez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.



Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintjük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetőek el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokoll (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggetlen karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetőek el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: MMS-küldés (MMS). Egy vagy több ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló memóriát. Ha a készülék megjelenít egy üzenetet, hogy a memória megtelt, töröljünk az osztott memóriából néhány adatot.

A készülék szoftverfrissítésének ismertetése

A készülék szoftverének frissítésével új, valamint továbbfejlesztett funkciókat kaphatunk készülékünkhöz. A szoftver frissítése javíthatja készülékünk teljesítményét is.

A készülék szoftverének frissítése előtt javasoljuk a készüléken található személyes adatok biztonsági mentését.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A frissítést követően előfordulhat, hogy a felhasználói útmutató tartalma nem lesz naprakész.

Tartozékok



Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szívgárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5CB akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3 . A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatról és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Óvakodjunk a szélsőséges hőmérsékleti hatásoktól. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg

vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (péNZérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

Szívárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

A készülék felülete nikkeltmentes.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolat-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például az szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átellesen oldali fülükhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk házi orvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légszákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légszákak nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légszák tágulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezeték és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfonosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugáro minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a

készülékét úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,68 W/kg (RM-607) vagy 1,27 W/kg (RM-643).

A készülékekhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-607/RM-643 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkaneyei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokiónak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokióval. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

/1.2. kiadás HU

Tárgymutató**A**

adatok biztonsági mentése	23
akkumulátor	5
— töltés	6
antennák	7

B

beállítások	21
beállítások, kijelző	22
be- és kikapcsolás	6
billentyűk lezárása	10
billentyűzár	10
biztonsági kód	10
Bluetooth	23
böngésző	21

CS

csuklópánt	9
------------	---

D

dátum és idő	22
--------------	----

E

ébresztőóra	26
e-mailek beállításai	16
extrák	26

F

frissítések	
— készülék szoftvere	30
fülhallgató	7

G

Galéria	26
gombok és a készülék részei	6

GY

gyári beállítások	25
-------------------	----

gyorshívás	12
------------	----

H

hagyományos szövegbevitel	13
hangok	22
hangrögzítő	27
hangüzenetek	15, 16
hívásbeállítások	
— készülék beállításai	24
hívásnapló	21
hívások	11
hivatkozások	22
hozzáférési kódok	10

I

internet	21
----------	----

J

játékok	26
jelszavak	10

K

kábeles kapcsolat	9
kamera	18
képmód	18
készülék bekapcsolása vagy kikapcsolása	6
készülék be- vagy kikapcsolása	6
kijelző beállításai	22
konfiguráció	25

M

memóriakártya	8
menük	13

N

névjegyek	17
névjegykártyák	17
Nokia Messaging szolgáltatás	16
Nokia terméktámogatási adatok	5

O	
offline üzemmód	11

P	
PIN-kód	10
prediktív szövegbevitel	13

R	
rádió	20

S	
SIM-kártya	5, 11

SZ	
számmód	12
szinkronizálás	23
szoftverfrissítések	30
szolgáltató menü	28
szöveges üzenetek	14
szöveg írása	12
szövegmódok	12

T	
tartozékok	25
teendőjegyzetek	27
terméktámogatás	5

U	
USB-kapcsolat	9

Ü	
üzemmódok	21
üzenetkezelés	15
üzenetközpont száma	14

V	
videofájlok	18
videomód	18
villámüzenetek	15

Z	
Zenelejátszó	19