


Amano MX-300

blokkoló óra időszámító funkcióval

Használati utasítás

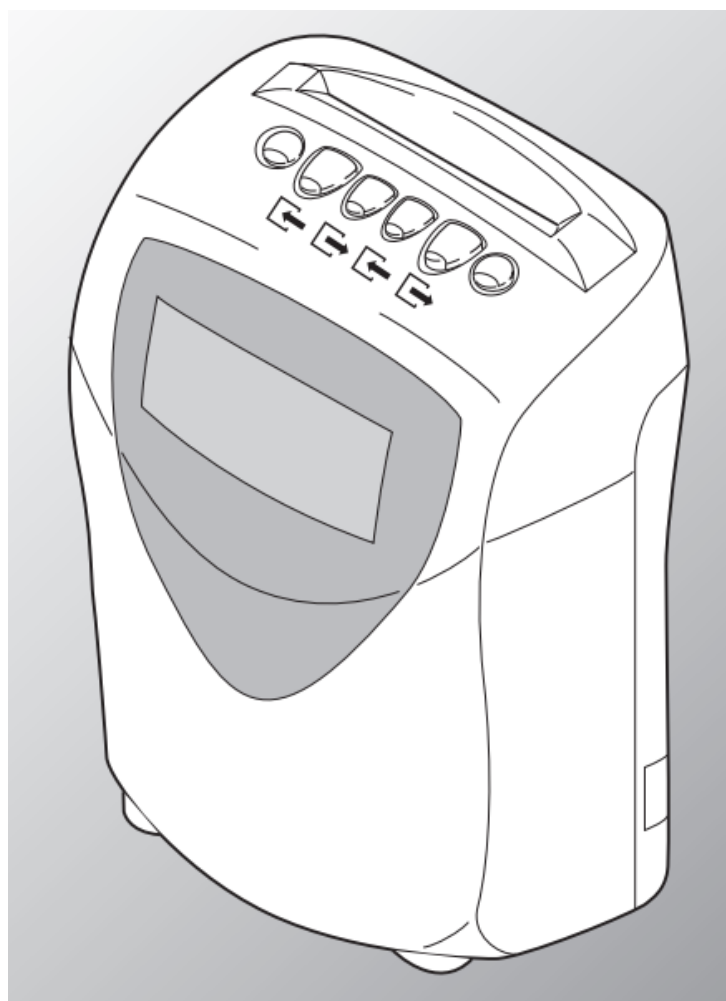

Magyar nyelvű útmutató

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Figyelem!

A nem előírászerű használat halálos vagy súlyos testi sérülést okozhat!

Vigyázat!

A nem előírászerű használat fizikai sérülést vagy anyagi károkat okozhat.

- A súlyos testi sérülés magában foglalja a látás elvesztését, fizikai sérülést, égési sérülést (magas vagy alacsony hőmérséklet), áramütést, törést és mérgezést, amelynek utóhatása van vagy amely kórházi ellátást vagy kiterjedt járóbeteg-ellátást igényel.
- A testi sérülések magukban foglalják égés és áramütés elszennvedését, melynél kórházi ellátásra vagy kiterjedt kórházi kezelésre nincs szükség.
- Az anyagi károk és veszteségek tartalmazzák az épületekben, háztartási tárgyokban, állatállományban és kisállatokban keletkező károkat és veszteségeket.

Jelmagyarázati példák:



A háromszög alakú jel figyelmeztetést vagy óvatosságra való felhívást jelöl. Konkrét jelentését a háromszögkeretben szereplő tartalom határozza meg.



Az ilyen jelzés mindig valamilyen tilalmat jelöl. Konkrét jelentését a kör alakú keretben szereplő tartalom határozza meg.



Ez a jelzés valamilyen kihagyhatatlanul fontos dolgot jelöl. Konkrét jelentését a kör alakú keretben szereplő tartalom határozza meg.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	4
Tartozékok	4
Megjegyzés	4
Üzembiztonság	5
Alkatrészek elnevezései és funkciók	7
Frontoldal:	7
Funkció gombok	8
LCD kijelző	9
Az óra alapvető programozása	10
Az óra telepítése	12
A telepítés helye	12
Falra szerelés	13
Áramforrás.....	14
Működtetés	15
Kártya behelyezése	15
Hibaelhárítás	15
Hiba kódok.....	16
Ha a nyomtatás halvány – festékszalag csere	18
Függelék	20
Napi karbantartás	20
Specifikáció.....	20

Bevezetés

Tartozékok

MX-300 Blokkolóóra


MX-300 (1 unit)



Regisztrációs kártya (1 db)




Programozó kártya (4 db)

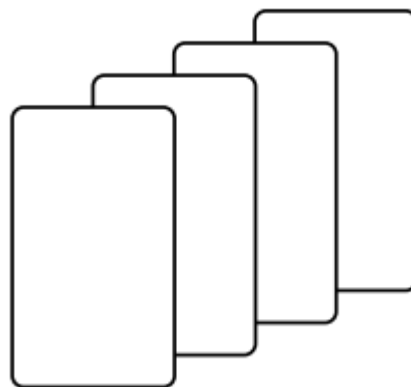


MRX időkártyák (30 db)



Felhasználói útmutató

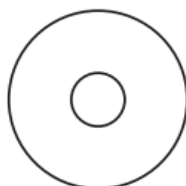

Biztosíték (1 db) (250V / T500mA)

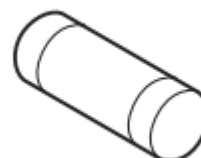

Megjegyzés











A BX-1500/1600 blokkoló óra csak akkor működik megfelelően, ha megfelelő környezetben helyezik el.

Ne telepítse kültéren vagy olyan helyen, ahol esőnek, beázásnak van kitéve.

Üzembiztonság






Figyelmeztetések!

-  Ne használja más tápfeszültséggel, mint ami az útmutatóban szerepel. A helytelen használat tüzet vagy áramütést okozhat!
-  Ne terheljen túl egyetlen dugaljat. A helytelen használat tüzet vagy áramütést okozhat!
-  Ne érintse a tápkábelt nedves/vizes kézzel, mert áramütést okozhat!
-  Ügyeljen arra, hogy a vezetékeket ne érje sérülés vagy rongálás. Ne helyezzen rá nehéz tárgyat, ne húzza vagy hajlítsa erőszakkal, ne törje meg, mert a vezeték sérülhet, ami tüzet vagy áramütést okozhat!
-  Ne próbálja eltávolítani a hátsó burkolatot, a szekrényt vagy a védő burkolatot, mert ez áramütést okozhat!
-  Ne alakítsa át a készüléket, mert az áramütést okozhat!
-  Ha bármilyen szokatlan jelenséget tapasztal a készülékkel kapcsolatban, pl. füst, furcsa szag, melegedés vagy egyéb, azonnal áramtalanítsa a készüléket kihúzva a tápkábelt az áramellátásból, és vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével. Ha továbbra is használja a készüléket az tüzet vagy áramütést okozhat!
-  Ha bármilyen tárgy (fémdarab, víz vagy egyéb folyadék) kerül a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a tápkábelt az áramforrásból és vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével. Ha továbbra is használja a készüléket, az tüzet vagy áramütést okozhat!
-  Amikor biztosítékot cserél, csak az előírt típust használja, egyéb típus használata áramütést okozhat!
-  Földelje a blokkolóórát megfelelően. Ennek hiányában elektromos zárlat keletkezhet, ami tüzet vagy áramütést okozhat! Megfelelő földelés hiányában vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével.



Vigyázat!

-  A csatlakozó aljzat legyen közel a blokkolóórához, és legyen könnyen elérhető!
-  Ne helyezze a blokkolóórát instabil felületre. Leeshet vagy leborulhat, ami sérülést okozhat.
-  Ne helyezzen fém tárgyat vagy folyadékkal telt edényt a blokkolóórára. Ezek beleeshetnek vagy belefolyhatnak a készülékbe, ami tüzet vagy áramütést okozhat!



Ne helyezze a készüléket olajfüstös, párás, nedves, poros környezetbe, pl. konyhapultra és / vagy párasító közelébe, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat!



Falra szerelés esetén használjon megfelelő eszközöket és anyagokat a rögzítéshez, a fal anyagától függően. Olyat, ami kellően megtartja a készülék súlyát. Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami a sérülést okozhat.



Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót, ügyeljen rá, hogy a dugót és ne a kábelt húzza, mert ez a vezeték sérüléséhez vezethet, ami tüzet vagy áramütést okozhat!



A festékkazetta kicserélése előtt húzza ki a csatlakozót az áramforrásból. A festékkazetta kicserélése a kábel kihúzása nélkül sérülést vagy áramütést okozhat!



Habár ez a használati utasítás tartalmazza a karbantartási információkat, a karbantartást a végfelhasználó nem végezheti el. Ne próbálja meg az ilyen munkát saját maga elvégezni, mert ez sérülést vagy áramütést okozhat.


Alkatrészek elnevezései és funkciók

Frontoldal:

① Gomb (Részletek a oldalon)

Fedél

LCD kijelző
(idő és
programozási adatok)

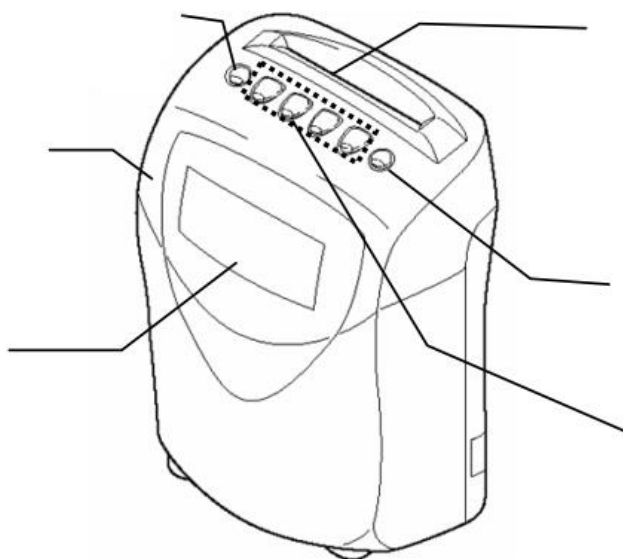


Kártyahely -
időkártyák és
programozási
kártyáknak

⑥ Gomb (Részletek
aoldalon)

②③④⑤ Gombok
Normál üzemmód
esetén nem
használatos. Ha nincs
időszámítás funkció,
akkor a megfelelő
mozgás szerinti
gombot kell nyomni
mielőtt a kártyát
behelyezzük

Funkció gombok

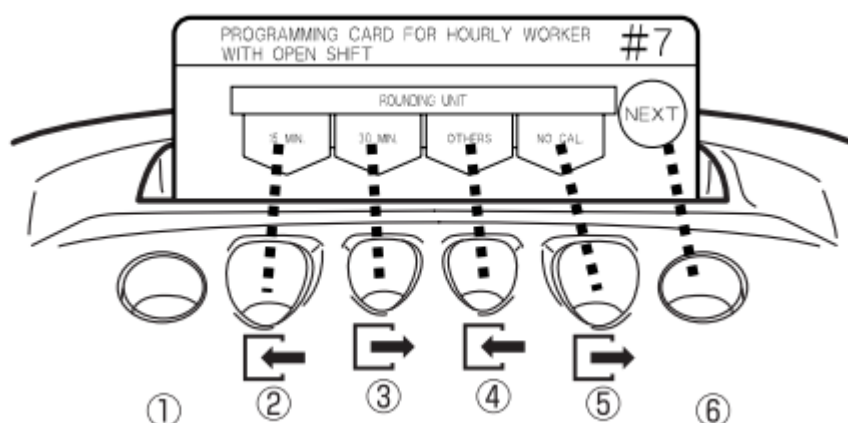

Ahogy a fenti ábrán látható, az MX-300 ②, ③, ④, ⑤ és ⑥ gombjainak funkciója megváltozik a jelenleg használt programozó kártya fejlécében felsorolt megfelelő funkciók szerint. Ennélfogva, a jelen kézikönyvben szereplő magyarázatok, amelyekbe a gombok funkcionális neve szerepel, a kártyával együtt változik.


Példaként a fent látható kártya használata esetén a következő táblázat a Kerekítési egység dátumának felel meg a BASIC PROGRAMMING CARD # 7 paramétere. (Lásd a 38. oldalt.)

Gomb	A gombban használt név kézikönyv alapján megfelelő kártya fejléc	Funkció
①	Nem használt	Nem használható ezzel a programozó kártyával
②	15 MIN	Ezt a gombot kell megnyomni a 15 perces kerekítés beállításához
③	30 MIN	Ezt a gombot kell megnyomni a 30 perces kerekítés beállításához
④	OTHER (MÁS)	Nyomja meg ezt a gombot az összes opció (1, 5, 10, 15, 20, 30 és 60 átugrásához, amíg el nem éri a kívánt beállítást.
⑤	NO CAL (NINCS KALK.)	Ezt a gombot kell megnyomni, hogy ne legyen kerekítés (kijelző="0")
⑥	NEXT	Nyomja meg ezt a gombot a beállítás megerősítéséhez és a következő elemre való lépéshez.

LCD kijelző

A kijelző normál működés közben

Normál működés közben az LCD kijelzőn megjelenik a dátum és az idő (24 óra formátumban (HH: MM)) és az aktuális számítási mód. A tetején lévő nyílmutató a jelenleg kiválasztott számítási módot jelzi.

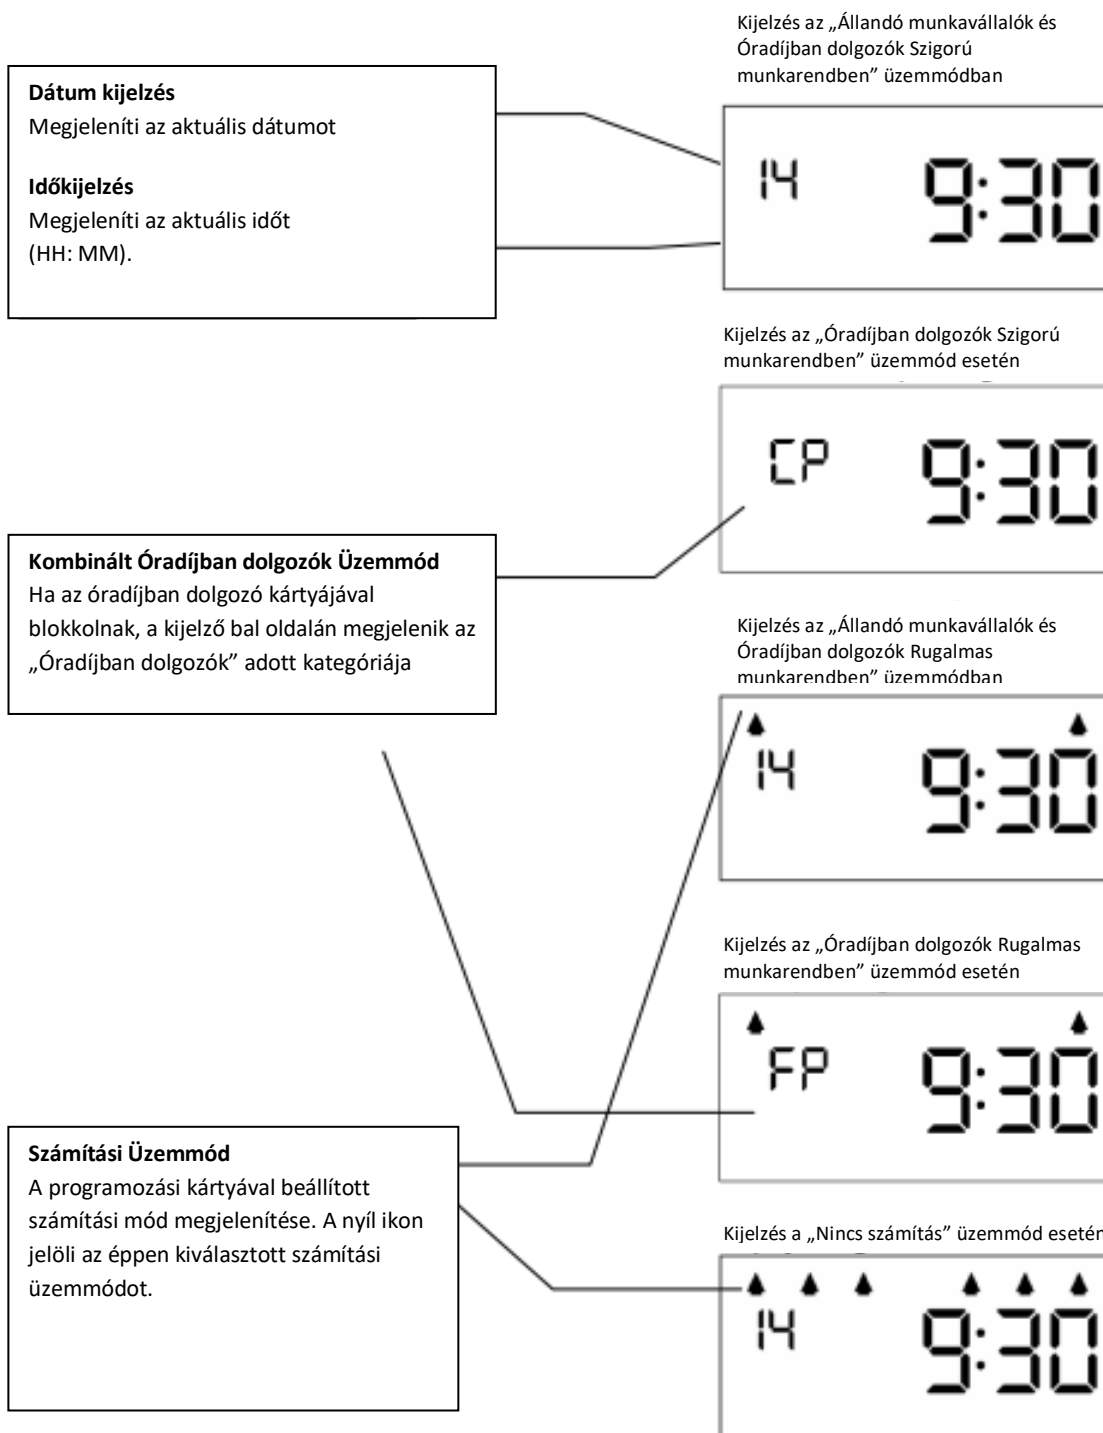

Az óra alapvető programozása

A programozási kártyák képét jelmagyarázattal lásd a függelékben.

Hogyan használjuk a # 1, # 2 és # 8 alap programozási kártyákat?

Konfigurálható / állítható elemek:


BASIC PROGRAMMING CARD # 1: ① Idő beállítások, ② Dátum beállítások, ③ Fizetési periódus

BASIC PROGRAMMING CARD # 8: ① Napi idő megváltoztatása

BASIC PROGRAMMING CARD # 2: ① Számítási mód kiválasztása, ② Nyári időszámítás kezdő dátum, ③ Nyári időszámítás záró dátuma ④ Adat inicializálás

Például, ha az ① tételről a ② tételre szeretne menni, egyszerűen nyomja meg a NEXT ⑥ gombot.


PROGRAMOZÁSI KÁRTYA #1 (ELSŐ OLDAL)

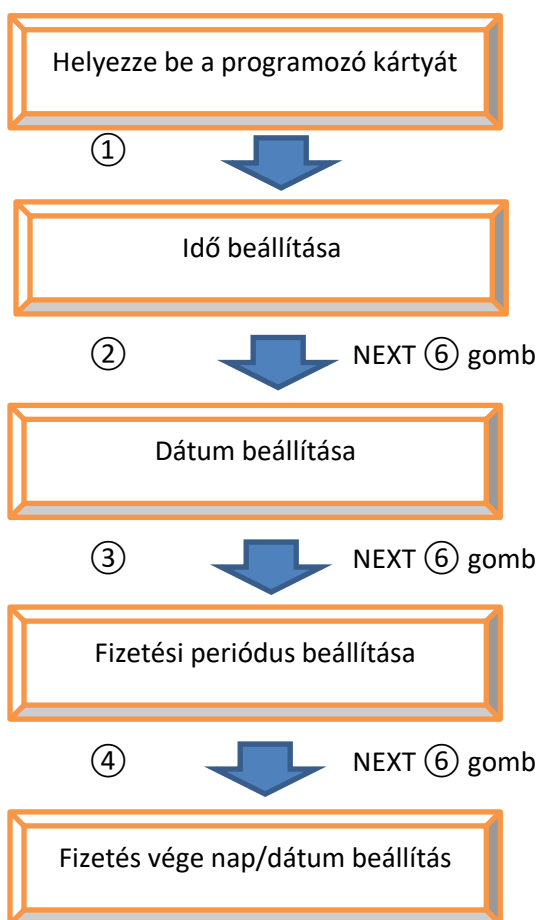

PROGRAMOZÁSI KÁRTYA #8 (HÁTOLDAL)



PROGRAMOZÁSI KÁRTYA #2 (HÁTOLDAL)

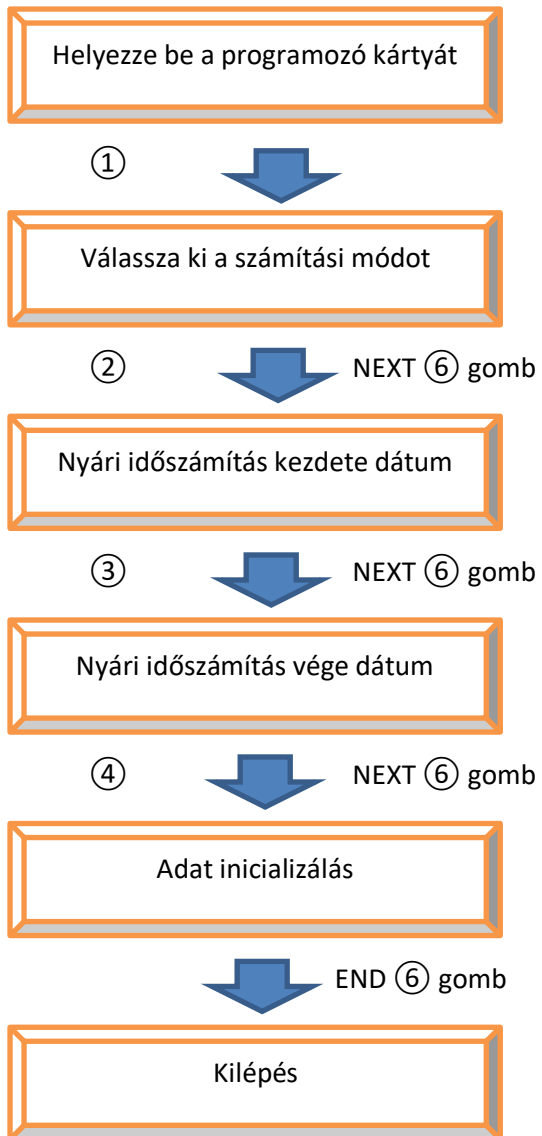

Az óra telepítése



Figyelmeztetések!

A megfelelő telepítés, elhelyezés és a megfelelő áramellátás biztosítása lehetővé teszi, hogy hosszú időn keresztül tudja működtetni a készüléket.



A csatlakozó aljzat legyen közel a blokkolóórához, és legyen könnyen elérhető!



Ne helyezze a blokkolóórát instabil felületre. Leeshet vagy leborulhat, ami sérülést okozhat.




Ne helyezzen fémtárgyat vagy folyadékot tartalmazó edényt a blokkolóórára. Ezek beleeshetnek vagy a folyadék belefolyhat a készülékbe, ami tüzet vagy áramütést okozhat!



Ne helyezze a készüléket olajfüstös, párás, nedves, poros környezetbe, pl. konyhapultra és / vagy párástó közelébe, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat!

A telepítés helye

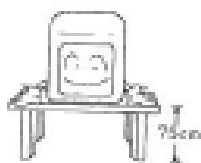

Kb. 75 cm magas állványon helyezzük el vízszintesen.

Helytelen elhelyezés:



Ne telepítse olyan helyre, ahol tűző napsütésnek, vagy közvetlen hőhatásnak van kitéve.



Ne telepítse kültéren vagy olyan helyen, ahol esőnek, beázásnak van kitéve.



Ne telepítse poros vagy instabil helyre.



Ne telepítse olyan helyre, ahol erős ütés vagy rázkódás érheti.

Falra szerelés


Fontos!

- A falra szereléshez kérje szakember segítségét.
- A felszerelési munkát ne a végfelhasználó végezze el. Semmiképpen se fogjon hozzá a felszereléshez, ha nincs megfelelő szakértelme hozzá.
- Amennyiben nem szakszerűen van falra szerelve az eszköz, az leeshet és összetörhet vagy személyi sérülést okozhat.
- Amennyiben beton falra történik a felszerelés vagy másfajta speciális falra, akkor annak megfelelő speciális csavarral szükséges a felrögzítés.

1. Helyezzen be egy csavart a falba.

94-124 cm magasságban a padlótól. Ebben a magasságban könnyű használni a gépet.

Ha fából készült a fal, legalább 10 mm vastag legyen, a csavarokkal rögzítéshez.

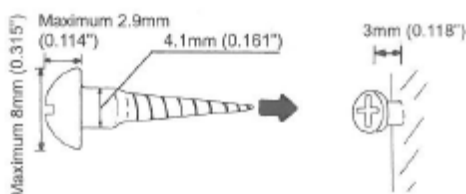


Hagyjon legalább 3 mm-t a fal és a csavar között

Helyezzen be függőlegesen távolságban az

még egy csavart, 13-13,5 cm első csavartól.



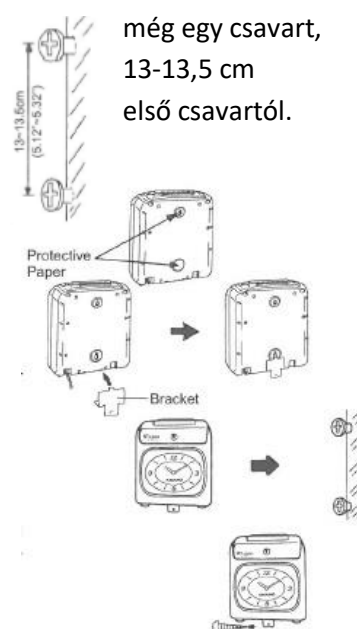





2. Távolítsa el a védő papírt az óra hátulján a csavar lyukakról.
3. Helyezze el a segéd tartólemezt a hátoldalon az alsó lyukba
4. Akassza a készüléket a csavarokra a hátoldalon lévő lyukak segítségével.
5. Csavarozza fel a segéd tartólemezt.



Áramforrás



Figyelmeztetések!

 <p>Ne használja más tápfeszültséggel, mint az előírásban szerepel. A helytelen használat tüzet vagy áramütést okozhat!</p>	 <p>Ne próbálja eltávolítani a hátsó burkolatot, a szekrényt vagy a védő burkolatot, mert ez áramütést okozhat!</p>
 <p>Ne terheljen túl egyetlen dugaljat, mert az tüzet vagy áramütést okozhat!</p>	 <p>Ne alakítsa át a készüléket, mert az tüzet vagy áramütést okozhat!</p>
 <p>Ne érintse meg a tápkábelt nedves/vizes kézzel, mert áramütést okozhat!</p>	 <p>Ha bármilyen szokatlan jelenséget tapasztal a készülékkel kapcsolatban, pl. füst, furcsa szag, melegedés stb., azonnal áramtalanítsa a készüléket kihúzáva a tápkábelt az aljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével. Ha továbbra is használja a készüléket, az tüzet vagy áramütést okozhat!</p>
 <p>Ügyeljen arra, hogy a vezetékeket ne érje sérülés vagy rongálás. Ne helyezzen rá nehéz tárgyat, ne húzza vagy hajlítsa meg erőszakkal, ne törje meg, mert ezzel a vezeték sérülhet, ami tüzet vagy áramütést okozhat!</p>	 <p>Ha bármilyen tárgy (fémdarab, víz vagy egyéb folyadék) kerül a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa kihúzáva a tápkábelt az áramforrásból, és vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével. Ha továbbra is használja a készüléket, az tüzet vagy áramütést okozhat!</p>



Vigyázat!



Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót, ügyeljen rá, hogy a dugót és ne a kábelt húzza, mert ez a vezeték sérüléséhez vezethet, ami tüzet vagy áramütést okozhat!



A csatlakozó aljzat legyen közel a blokkolóórához, és legyen könnyen elérhető!
Dugja be a hálózati dugót a konnektorba.



Power outlet

110-120V AC or 220-240V AC
50/60Hz

A megfelelő feszültségű áramforrással használja a készüléket. Biztosítson folyamatos áramellátást a készüléknek, olyat, ami független más berendezéstől.

A blokkolóóra el van látva egy beépített lítium akkumulátorral, mely a belső órát működteti és a programozási adatokat tárolja. (Az akkumulátor, a halmozott áramszüneti órákat számolva, három évig működőképes)

Működtetés

Ez a rész ismerteti, hogyan kell helyesen beilleszteni az időkártyákat, a totalizációs kártyákat és a programozási kártyákat, és miként végezze el az MX-300 napi gondozását.

Kártya behelyezése



Helyezze a kártyát könnyedén a kártyanyílásba. A készülék automatikusan behúzza és megtörténik a rányomtatás

Győződjön meg arról, hogy a kártya merőleges a kártyahely a behelyezéskor. Ha megpróbálnak egy kártyát kényszeríteni átlósan, a nyomtatás véget ér és kártyaolvasási hibához vezet. (→ oldal) Csak MX-300 időkártyákat használjon a készülékhez.

Az alábbi esetek figyelmen kívül hagyása az MRX-30 meghibásodását okozhatja:

- Soha ne próbáljon hajlított, gyűrött kártyákat használni.
- Soha ne kísérelje meg a kártyát erőszakkal benyomni vagy kihúzni.

Hibaelhárítás

Probléma	Okok és korrekciós intézkedések, beavatkozások	
A blokkolóóra nem fogadja be a kártyát	Áramkimaradás	⇒ Várjon, amíg az áramszolgáltatás helyre áll.
	A tápkábel nincs csatlakoztatva	⇒ Csatlakoztassa a csatlakozót erősen a konnektorba.
	A kártyákat erővel belenyomták vagy kihúzták a készülékből.	⇒ Húzza ki a csatlakozót, majd csatlakoztassa újra.
Egy hosszú sípszó hallatszik nyomtatás helyett	A kártya nem a megfelelő oldalával lett behelyezve.	⇒ Helyezze a másik oldalát a gépbe.
	A kártya nem megfelelően lett behelyezve.	⇒ Enyhe nyomással helyezze a kártyát a kártyanyílásba.
Az óra nem jár	Áramkimaradás	⇒ Várjon, amíg az áramszolgáltatás helyre áll.
	A tápkábel nincs csatlakoztatva	⇒ Csatlakoztassa a csatlakozót erősen a konnektorba.
	Mozgás zavar	⇒ Húzza ki a csatlakozót, majd csatlakoztassa újra.
Az óra késik (vagy siet)	Hiba az óra beállításában	⇒ Állítsa be helyesen a percet az Idő beállítás leírásánál szereplő útmutató alapján.
	Áramkimaradás	⇒ Állítsa vissza a dátumot.
	Mozgás zavar	⇒ Húzza ki a csatlakozót, majd csatlakoztassa újra.

A dátum nem megfelelő	Hiba a dátum beállításban	⇒	Állítsa be helyesen a dátumot a Dátum beállítás leírásánál szereplő útmutató alapján.
Halvány nyomtatás	A festékszalag elhasználódott	⇒	Cserélje ki a festékszalagot.
	A festékszalag nincs jól a helyén	⇒	Igazítsa meg.
A nyomtatási pozíció nem megfelelő	Nem megfelelő a beállítás a fizetési periódus záró dátumnál stb.	⇒	Állítsa be megfelelően a fizetési periódus záró dátumát.
	A blokkoló óra nem megfelelő használata.	⇒	Magyarázza el/mutassa meg a felhasználóknak, hogyan helyezték a kártyát a zsebbe és hogyan vegyék ki.
„Piszkos” nyomtatás	A blokkoló óra nem megfelelő használata.	⇒	Magyarázza el/mutassa meg a felhasználóknak, hogyan vegyék ki a kártyát a zsebből.

Amennyiben a fenti tételek ellenőrzése megtörtént, és a blokkolóóra nem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével. Ne szedje szét, ne olajozza stb.

Hiba kódok

Ha a hiba csak egy bizonyos kártyánál jelentkezik, cserélje ki a kártyát!






Ha ugyanaz a hiba jelentkezik minden kártyánál, lépjen kapcsolatba a helyi AMANO szervízzel vagy képvisellel!





Ha olyan hiba merül fel, ami feltehetően mechanika eredetű, lehetséges, hogy a készülék áramtalanításával (húzza ki a konnektorból) és kb. 10 mp múlva történő áram alá helyezésével a hibajelenség megszűnik. Ha nem, lépjen kapcsolatba a helyi AMANO szervízzel vagy képvisellel!


Hibakód	Leírás, lehetséges ok és megoldás
E-00, E-02, E-03, E-04 (mechanikai hiba)	Az MX-300 mechanikai működésével kapcsolatos hiba (pl. memóriával, nyomtatóval stb. kapcsolatos hiba. Áramtalanítsa a készüléket, majd kb. 10 mp múlva helyezze újra áram alá. Ha a probléma nem oldódik meg, lépjen kapcsolatba a helyi AMANO szervízzel vagy képvisellel!
E-01, E-05, E-06, E-07, E-08, E-09 (kártyahiba)	Ellenőrizze a kártya elejét és hátlapját, hogy megfelelő állapotban van-e. Ha a kártya sérült, piszkos, gyűrődött stb., cserélje ki egy új kártyával.
E-10 (még nem nyomtak meg gombot)	Nyomja meg a megfelelő gombot (BE, Ki stb.) és helyezze be újra a kártyát
E-12 (érvénytelen kártya)	Egy érvénytelen típusú kártyát helyeztek be. Helyezzen be megfelelő típusú kártyát!
E-13 (nem megfelelően eltávolított kártya)	Túl gyorsan húzták ki a kártyát. Helyezze vissza a kártyát, és várja meg amíg maga a készülék adja ki.
E-14 (5 mp-es szabály hiba)	Ugyanaz a kártya lett behelyezve 5 másodpercen belül. Várjon öt másodpercet, mielőtt újra beteszi a kártyát!
E-15 (4 blokkolás szabály)	A kártya már 4 alkalommal lett kezelve a mai napon.
E-16 (túlnyomtatás megakadályozása)	Valaki megpróbált bejelentkezni az IN/BE gomb megnyomásával egy olyan kártyával, amivel már beléptek aznap. Az Mx-300 nem nyomtatja felül a már beütött időt. Próbáljon más gombot. Ugyanez a helyzet személyes ügyintézésre történő ki- és bejelentkezésnél és napvégi kijelentkezésnél.
E-17 (órahamisítási hiba)	Valaki megpróbálta hamisítani az időadatot (pl. visszaállítani), és aztán blokkolni. Állítsa vissza a készüléket a helyes időre.
E-18 (helytelen számolási mód)	Ez a hiba akkor jelenik meg, amikor a hó közepén próbálja meg átállítani a műszaktípust órabéres dolgozónál (fix – szabad vagy szabad – fix irányba). Használjon másik kártyát!
E-19 (túl késő kijelentkezni az előző)	Amikor megpróbál kijelentkezni egy egész éjszakai munkavégzés után (tehát ami közben volt napváltó idő), ami előző nap kezdődött azután az időpont után, amikor ma blokkolt.

nap egész éjszakás módjából)	Az MX-300 csak akkor tudja az OUT/KI időt tudja blokkolni az egész éjszakásra, amikor az befejeződik.
E-20 (már regisztrálva)	Valaki megpróbált regisztrálni egy már regisztrált kártyát.
E-21 (nincs kártyaadat)	Az éppen behelyezett kártyáról nincs adat.
E-22 (50 példány regisztrációs szabály)	A regisztrált példányok szám meghaladja az 50 darabot.
E-23 (megkettőzött kártyaszám)	A fizetési szakasz vége dátum változása miatt ugyanazt a kártyaszámot kétszer hozták létre. Használjon egy másik kártyát.
Paraméterhibák	
P-12 (Alapmunkarend időzóna paraméter hiba)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Korábbi időpontra próbálta beállítani a Műszak Vége Idő paramétert, mint Műszak Kezdetet 2) Megpróbálta beállítani a Műszak Vége Idő paramétert olyan időre, amely átlép a Napváltási Időn. 3) Megpróbálta beállítani a Műszak Vége Idő paramétert ugyanarra az időpontra, mint a Műszak Kezdetet Idő 4) Megpróbálta beállítani a Műszak Vége Idő paramétert a Napváltási Idő időpontjára
P-13 (Túlóra időzóna paraméter hiba)	
P-14 (Éjszakás műszak időzóna paraméter hiba)	
P-15 ~ P-18 (Állandó munkavállalók Szünet időzóna paraméter hiba)	
P-23 ~ P-24 (Óradíjban dolgozók Szigorú munkarendje időzóna paraméter hiba)	
P-25 ~ P-28 (Óradíjban dolgozók Szigorú munkarendje Szünet időzóna paraméter hiba)	
P-33 ~ P-34 (Óradíjban dolgozók Rugalmas munkarendje időzóna paraméter hiba)	

Ha a nyomtatás halvány – festékszalag csere

<p>⚠ Figyelmeztetés</p> <p> Ne érintse meg a tápcsatlakozót nedves kézzel! Áramütést okozhat!</p> <p> Ügyeljen arra, hogy a vezetékeket ne érje sérülés vagy rongálás.</p> <p> Ne szedje szét a berendezést, és ne nyúljon semmi olyan alkatrészhez, melyről nem esett szó ebben a leírásban.</p>	<p>⚠ Vigyázat</p> <p> A festékkazetta kicserélése előtt húzza ki a csatlakozót az áramforrásból. Ellenkező esetben sérülést vagy áramütést okozhat!</p> <p> Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót, ügyeljen rá, hogy a dugót, ne a kábelt húzza.</p>
---	---

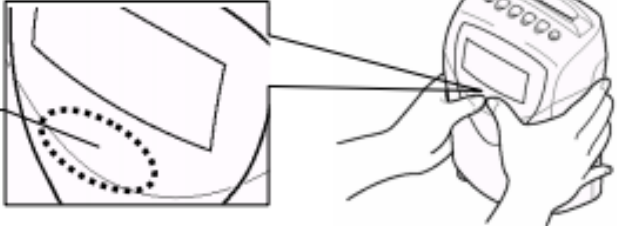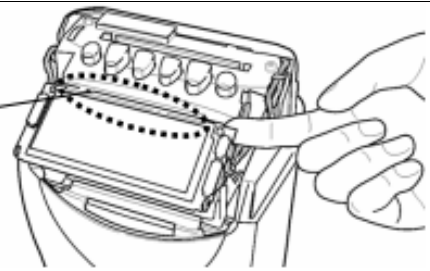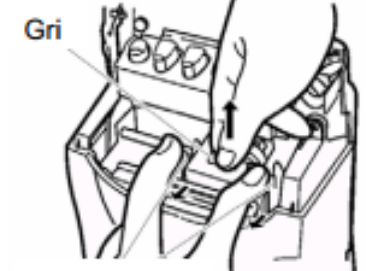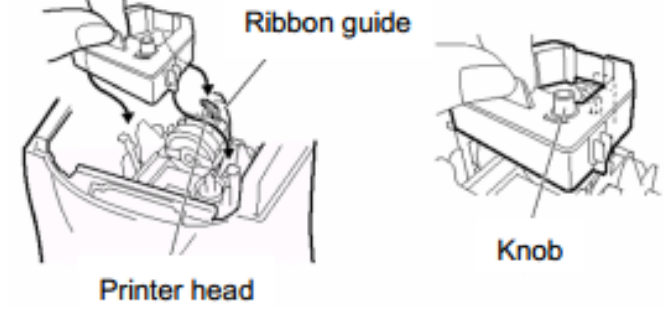	<p>Még az áram alatt lévő készülékről vegye le a tetőt! A jelölt helyen nyomja meg hüvelykujjával. Amikor elmozdul a tető, az OPEN felirat jelenik meg a kijelzőn</p>
	<p>Húzza ki a vezetéket a konnektorból Emelje fel a kijelzőt. Legyen óvatos, NE nyúljon a jelölt részhez!</p>
<p>Gri</p> 	<p>Vegye ki a régi szalagot! Ahogy az ábrán is látszik, két ujjal nyomja le majd a tok felé a szalag oldó füleit. Amíg a füleket lent tartja az egyik kezével, addig a másikkal vegye ki a szalagot a fogantyújánál fogva.</p>
 <p>Ribbon guide</p> <p>Printer head</p> <p>Knob</p>	<p>Tegye be az új szalagot! Helyezze a szalagot a szalagvezető és a nyomtatófej közé. Nyomja le a szalagot addig, amíg a helyére nem kattann.</p>

	<p>Feszítse ki óvatosan a szalagot Az óramutató járásával egyező irányba tekerje a gombot, hogy a szalag kisimuljon.</p>
	<p>Tegye vissza a készülék tetejét!</p>
	<p>Dugja vissza a vezetékét a konnektorba, hogy áram alá helyezze a készüléket</p>

Függelék

Napi karbantartás



Tisztítsa meg a készüléket, ha szennyeződött.

- Nedvesítsen meg egy puha törlőkendőt vízzel vagy semleges tisztítószerral, és törölje át finoman.



- Ne használjon benzint, illékony hígítót, vagy más kémiai anyagot a tisztításhoz, mert megsérülhet a felszíne vagy elszíneződhet.
- Vegye figyelembe, hogy rovarirtó permetezése a készülék körül szintén sérülést vagy elszíneződést okozhat.

Törölje az üveget egy száraz, puha ruhával. Legyen óvatos, amikor letörli a készüléket, mert a kijelző felülete speciális.

Specifikáció

- Áramforrás: 110-120 VAC +/- 10% vagy 220-240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
- Energia felhasználás: 110-120 VAC ... Készenlét 70mA névleges 120 mA
220-240 VAC ... Készenlét 60mA névleges 80 mA
- Üzemeltetési feltételek: Hőmérséklet: -10° C – 40° C, Páratartalom: 10%-90% (kondenzáció nélkül)
- Súly: 2,3 kg.
- Méretek: 100x224x104 mm
- Óra rendszer: Quartz oszcillátor rendszer, Pontosság: +/- 3 másodperc hetente (25° C +/-5° C)
- Memória megtartási funkció: 3 év teljes áramkimaradás idejére (minden funkció) kivéve a belső óra megállása, lítium-akkumulátorral. Nyomtatás nem végezhető áramkimaradás esetén.

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ ÉS MÁRKASZERVIZ

PROCONTROL ELEKTRONIKA KFT.

WWW.PROCONTROL.HU